




Het verwerken van Standaard Wapeningskorven

# Materialen: Drie types Standaard Wapeningskorven en toebehoren


Type Open




Type Bajonet

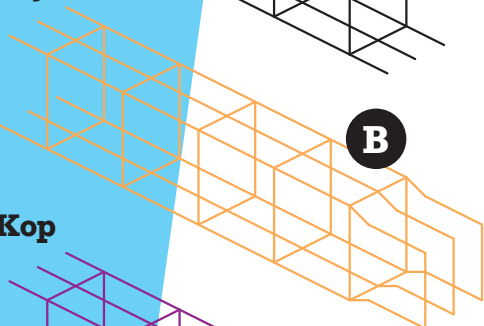

Type Kop

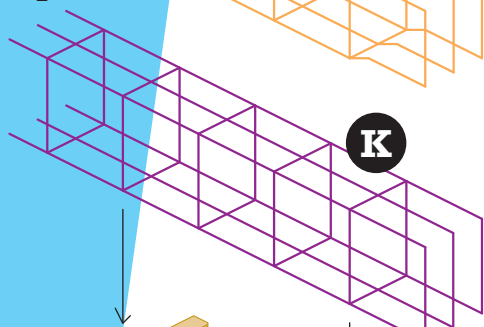


De Hoop Pekso  
EPS-funderingskist

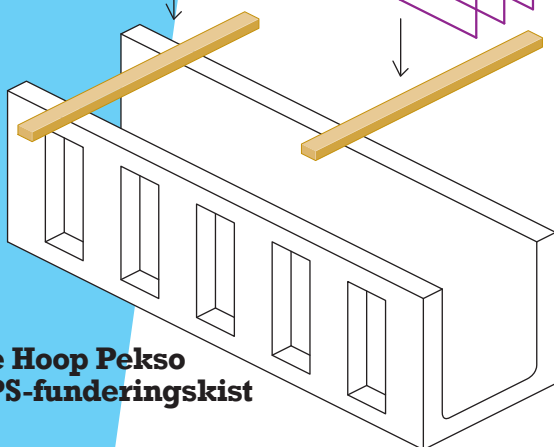


Voor de montage van Standaard Wapeningskorven worden de benodigde toebehoren standaard meegeleverd:

**KS** Koppelstaven

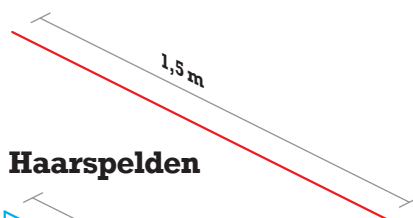

**HS** Haarspelden

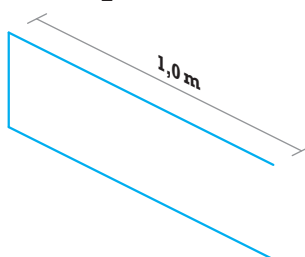

**AH** Afstandhouders



Dekking 40 mm, Grondplaat  $\varnothing$  48 mm


Aan 3 meter wapeningskorf is een zakje met **20 afstandhouders** bevestigd

## Afmetingen

De korven voor een betonmaat van **300x400, 350x400 en 350x500 mm** zijn verkrijgbaar in lengtes van **3 en 6 meter**.

De korven voor een betonmaat van **300x500 en 400x500 mm** zijn alleen verkrijgbaar in lengtes van **3 meter**.


Zeker bouwen met  
De Hoop Pekso.

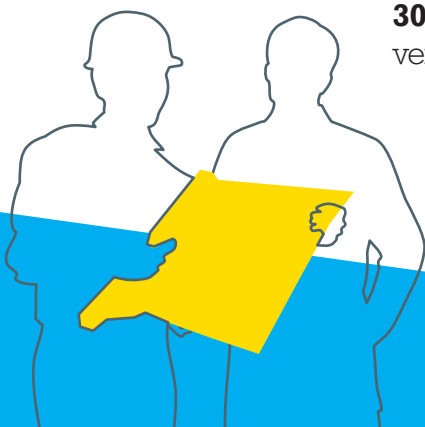

# A Hoekverbinding (4 varianten)


## Variant 1\*

Schuif de verjonging van Standaard Wapeningskorf type Bajonet **B** haaks in het uiteinde van Standaard Wapeningskorf type Kop **K**

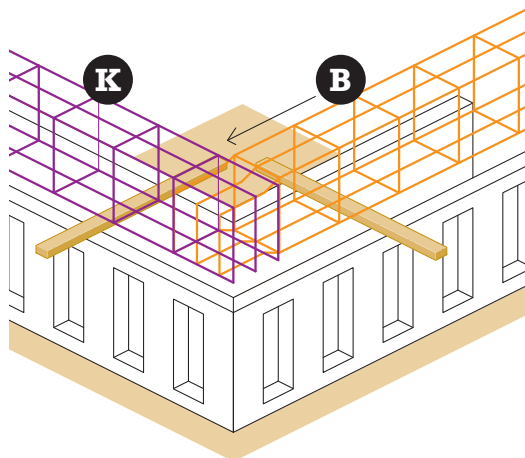


## Variant 2\*

1. Bevestig drie haarspelden (vier bij 400x500 mm) aan het uiteinde van Standaard Wapeningskorf type Open om een gesloten kop te creëren.
2. Schuif vervolgens de verjonging van Standaard Wapeningskorf type Bajonet in de gecreëerde kop.

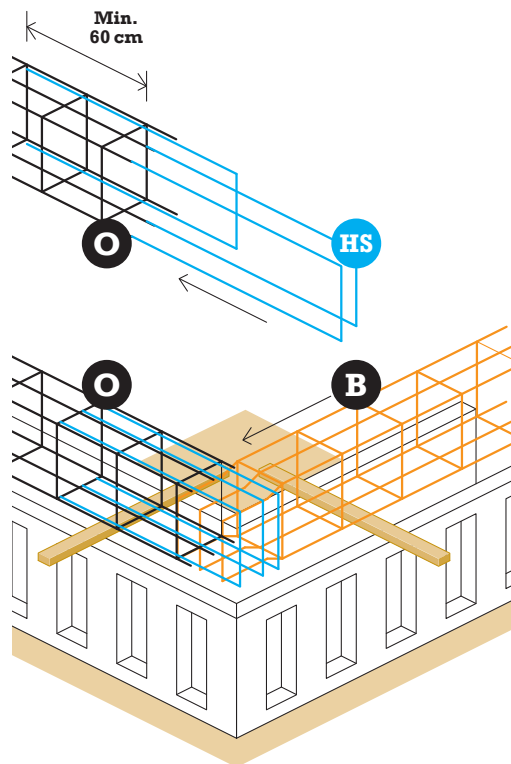


## Variant 3\*

1. Plaats twee Standaard Wapeningskorven type Open haaks tegen elkaar.
2. Maak vervolgens met zes (acht bij 400x500 mm) haarspelden een hoekverbinding, drie aan iedere korf (vier bij 400x500 mm)

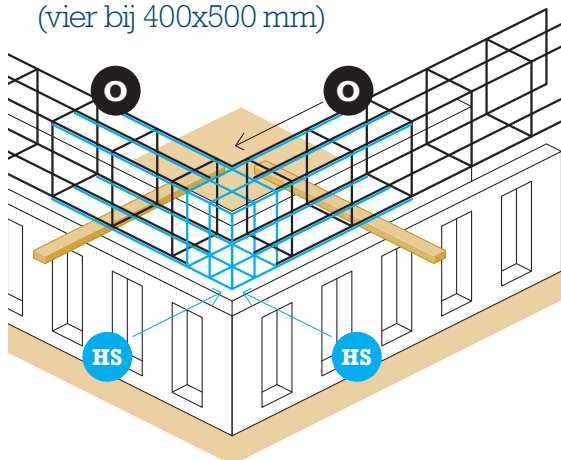

## Variant 4\*

1. Plaats Standaard Wapeningskorf type Kop en Open haaks tegen elkaar.
2. Maak vervolgens met drie (vier bij 400x500 mm) haarspelden een hoekverbinding.

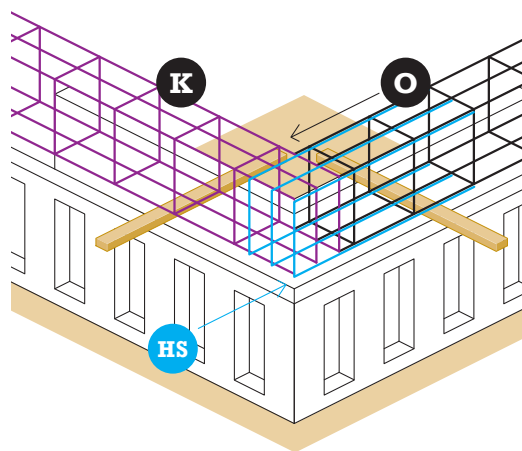


\*) Voor het verbinden van de korven, haarspelden en/of koppelstaven dient u vlechtdraad te gebruiken.



## B T-verbinding (2 varianten)


### Variante 1\*

1. Bij afmeting 300x500, 350x500 en 400x500 mm eerst de flankwapening doorknippen.
2. Schuif de verjonging van de Standaard Wapeningskorf type Bajonet loodrecht tegen de overliggende korf.

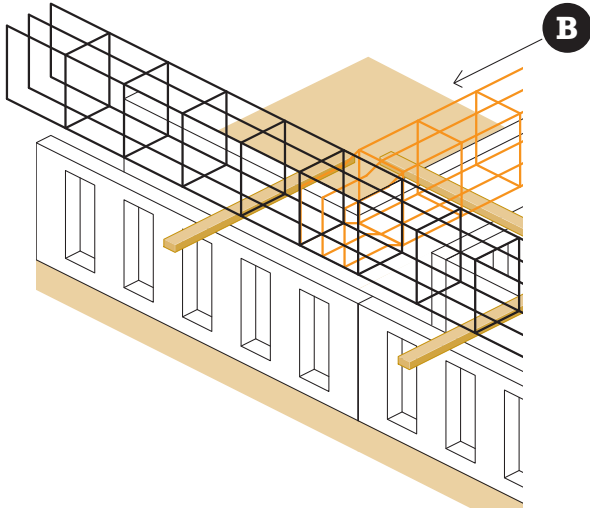


### Variante 2\*

1. Plaats de Open Wapeningskorf haaks tegen de zijkant van doorlopende Wapeningskorf.
2. Breng de verbinding tot stand door het plaatsen van drie haarspelden.

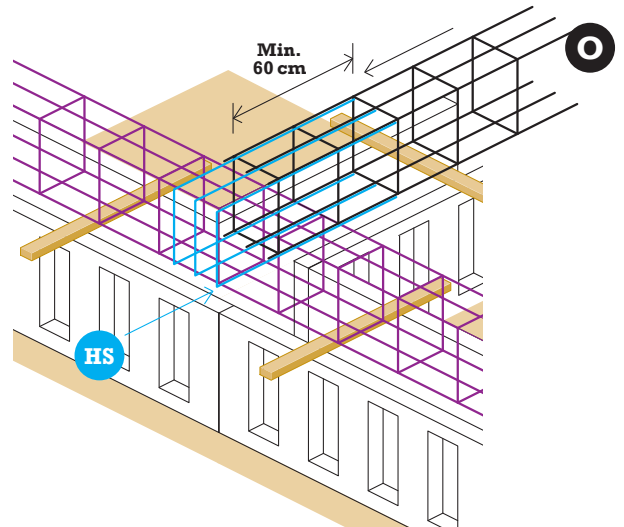

## C Rechte verbinding


Koppel twee Standaard Wapeningskorven type Open met behulp van koppelstaven.

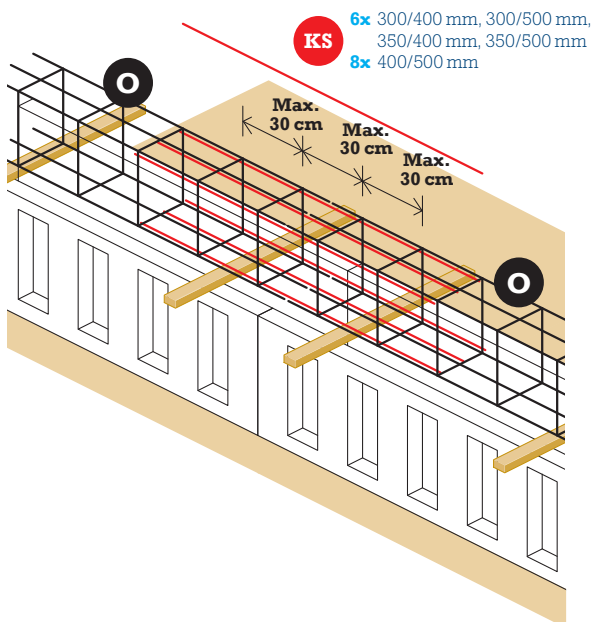

## Afwerken en plaatsen

### Afstandhouders aanbrengen

1. Breng de afstandhouders aan op de beugels van de Wapeningskorven.
2. Plaats per meter twee afstandhouders aan zowel de onder-, linker- als rechterzijkant.
3. Draai de afstandhouders aan de onderzijde met de grondplaatjes naar beneden.
4. Zorg ervoor dat de grondplaatjes van de afstandhouders aan de zijkanten naar binnen gedraaid zijn.

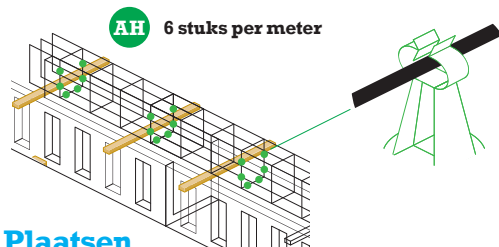

### Plaatsen

1. Verwijder de latten één voor één.
2. Laat de wapeningskorven geleidelijk in de kist zakken.
3. Draai aansluitend de afstandhouders met het grondplaatje tegen de wanden aan.
4. Voor het plaatsen van de TOPKIST en EPS-Standaardkist, zie de verwerkingsinstructies.

