



DE HOOP
PEKSO

MONTAGE- HANDLEIDING

dehoop-pekso.nl



Het plaatsen van de
**Standaard
Wapeningskorven**




Uw ruwbouw totaalleverancier


Materialen: Drie types Standaard Wapeningskorven en toebehoren

Korftype


Type Open

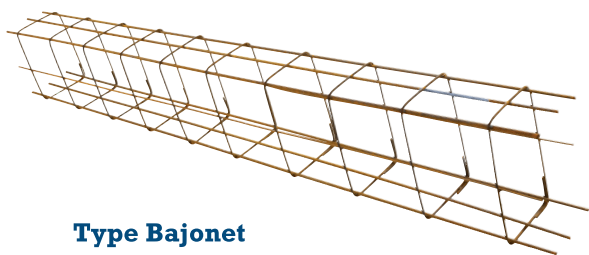

Type Bajonet

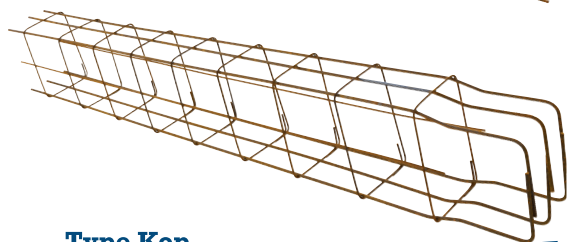

Type Kop

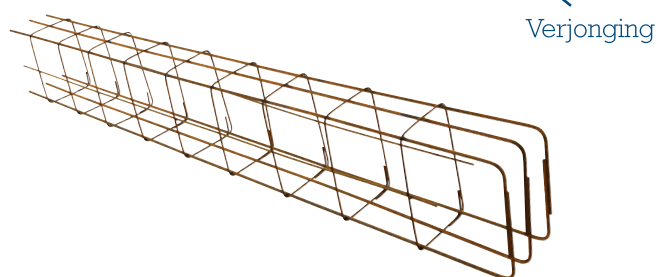

Verjonging




**De Hoop Pekso
Combikist Pro**

Accessoires

Voor de montage van Standaard Wapeningskorven leveren we altijd ingebonden haarspelden mee. Met deze haarspelden zijn hoek, T-verbinding en rechte verbindingen te maken (zie verderop in deze montagehandleiding)

Haarspelden

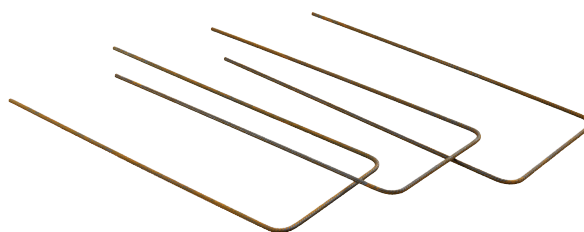

Afstandhouders

Om de wapening op de juiste plaats te houden en voldoende dekking (40mm) rondom te creëren leveren wij altijd afstandhouders mee. Deze afstandhouders hebben een grondplaat van diameter 48mm en zitten **per 20 verpakt in een zakje wat aan de korf is bevestigd.**



Afmetingen

De korven voor een betonmaat van **300x400, 300x500, 350x400, 350x500 en 400x500 mm** zijn verkrijgbaar in een lengte van 3 meter.

HOOFDWAPENING (ONDER EN BOVEN)

3x Ø12	300x400	300x500	350x400	350x500
4x Ø12	400x500			


FLANKWAPENING (PER ZIJDE)

1x 8mm	300x500	350x500	400x500
--------	---------	---------	---------

Hoekverbinding (4 varianten)


Variante 1* met Kop en Bajonet korven

Schuif de verjonging van Standaard Wapeningskorf type Bajonet **B** haaks in het uiteinde van Standaard Wapeningskorf type Kop **K**.

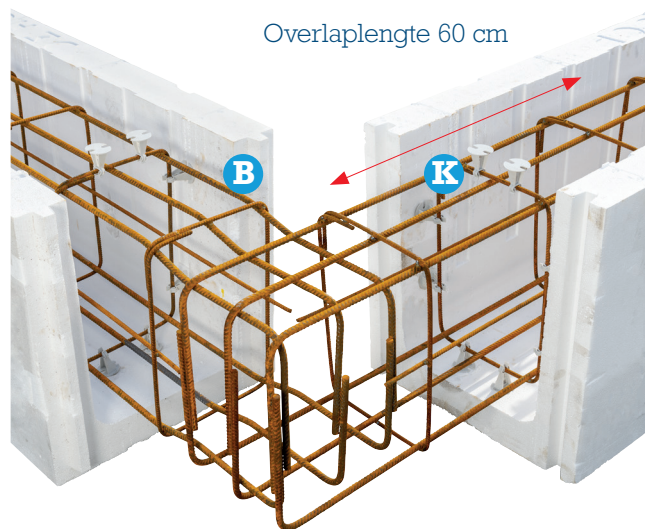


Variante 2* met Open en Bajonet korven

1. Bevestig drie haarspelden (vier bij 400x500 mm) aan het uiteinde van Standaard Wapeningskorf type Open **O** om een gesloten kop te creëren.
2. Schuif vervolgens de verjonging van Standaard Wapeningskorf type Bajonet **B** in de gecreëerde kop.

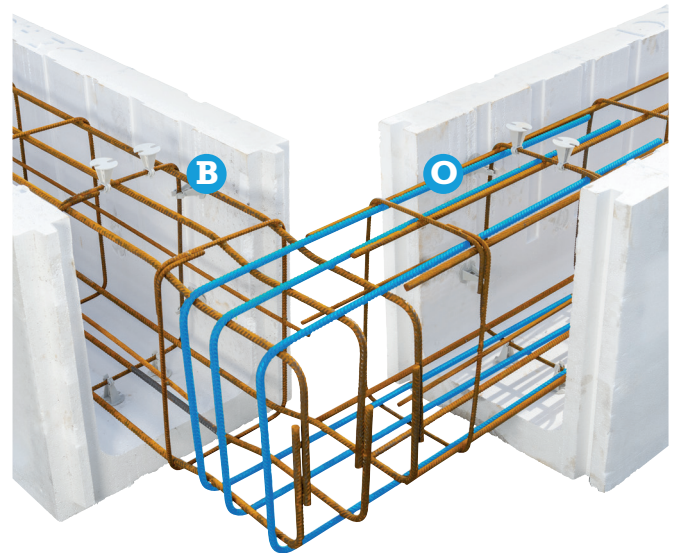


Variante 3* met 2 Open korven

1. Plaats twee Standaard Wapeningskorven type Open haaks tegen elkaar.
2. Maak vervolgens met zes (acht bij 400x500 mm) haarspelden een hoekverbinding, drie aan iedere korf (vier bij 400x500 mm).

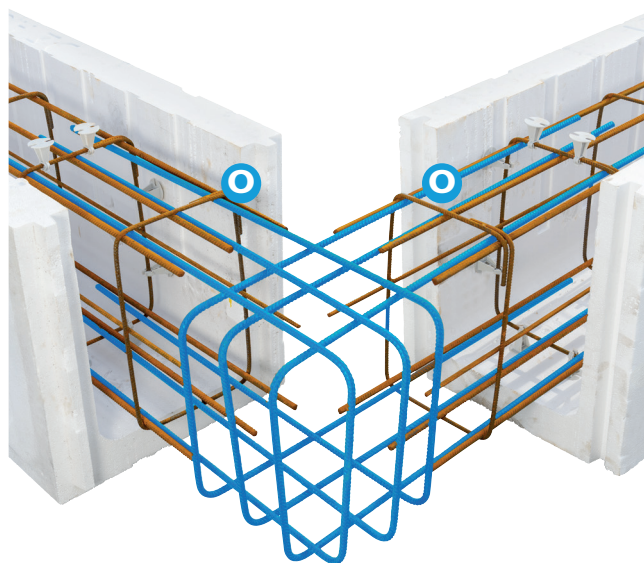

Variante 4* met Kop en Open korven

1. Plaats Standaard Wapeningskorf type Kop en Open haaks tegen elkaar.
2. Maak vervolgens met drie (vier bij 400x500 mm) haarspelden een hoekverbinding.

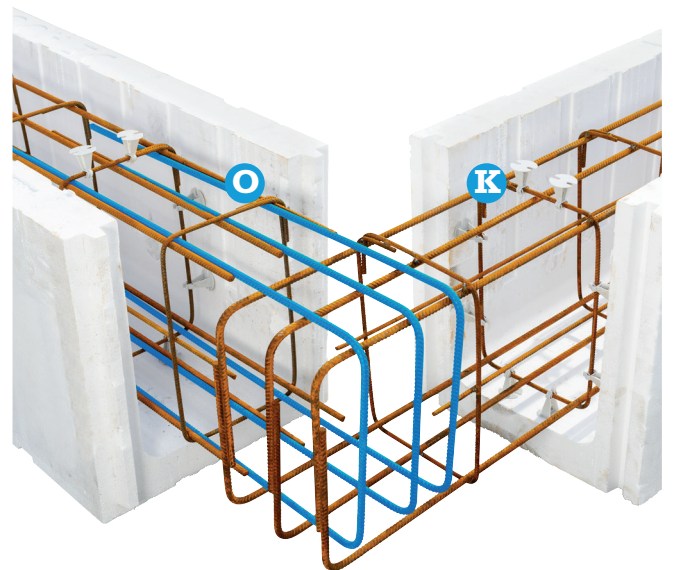


*) Voor het verbinden van de korven en haarspelden dient u vlechtdraad te gebruiken.

T-verbinding (2 varianten)


Variante 1* met Bajonet korf

1. Bij afmeting 300x500, 350x500 en 400x500 mm eerst de flankwapening doorknippen.
2. Schuif de verjonging van de Bajonet korf in de overliggende korf.

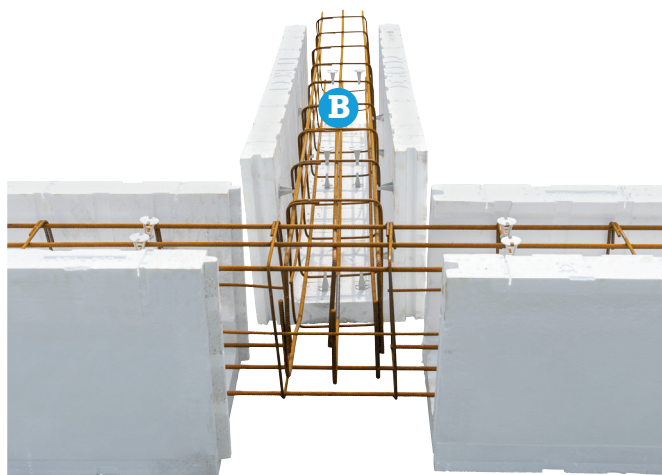


Variante 2* met Open korf

1. Plaats de Open Wapeningskorf haaks tegen de zijkant van doorlopende Wapeningskorf.
2. Breng de verbinding tot stand door het plaatsen van drie haarspelden (vier bij 400x500).

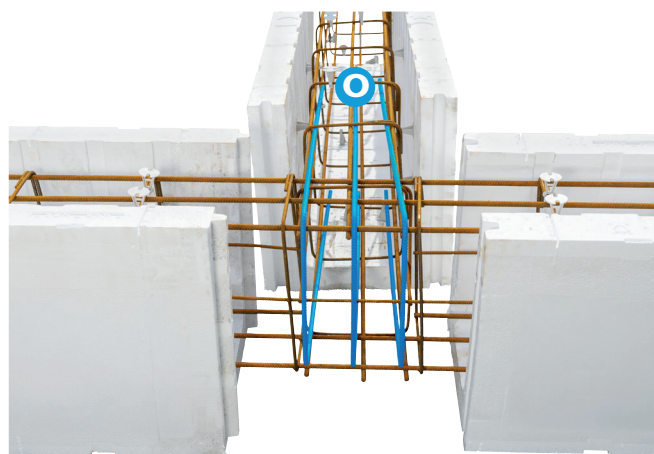

Rechte verbinding

Koppel twee Standaard Wapeningskorven type Open met behulp van 6 of 8 haarspelden afhankelijk van de maat.

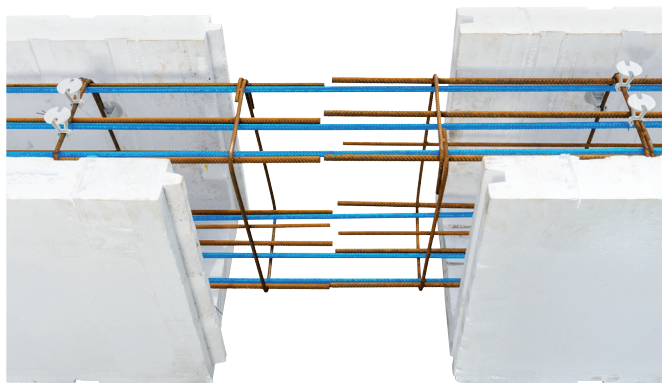

Afwerken en plaatsen

Afstandhouders aanbrengen

1. Breng de afstandhouders aan op de beugels van de Wapeningskorven.
2. Plaats per meter twee afstandhouders aan zowel de linker- als rechterzijkant. Voor de onderzijde adviseren wij betonblokjes.
3. Draai de afstandhouders aan de onderzijde met de grondplaatjes naar beneden.
4. Zorg ervoor dat de grondplaatjes van de afstandhouders aan de zijkanten naar binnen gedraaid zijn.



Afstandhouders aanbrengen

1. Verwijder de latten één voor één.
2. Laat de wapeningskorven geleidelijk in de kist zakken.
3. Draai aansluitend de afstandhouders met het grondplaatje tegen de wanden aan.
4. Voor het plaatsen van de Combikist Pro, zie de verwerkingsinstructies.

