





Vorbereiding: Het controleren van de ondergrond.

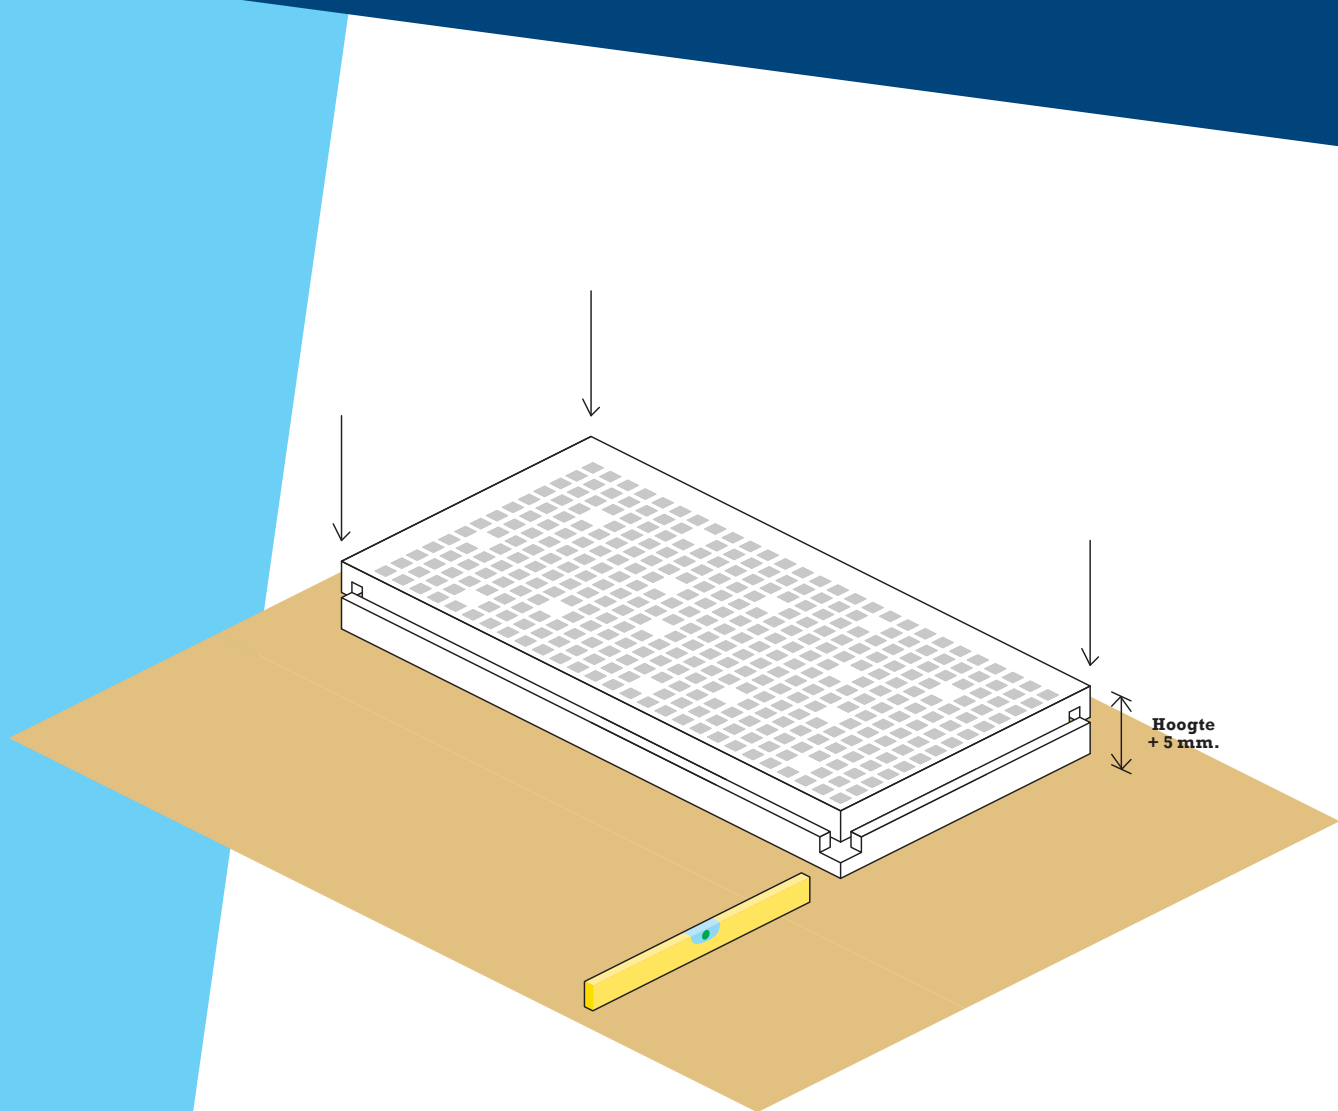


1 Vorbereiding

Zorg dat het zandbed voldoende vlak en waterpas is. Houd bij het uitgraven rekening dat de werkelijke dikte +5 mm is. De Isolatie Ankerplaat wordt koud op het zandbed gelegd; het gebruik van folie is niet nodig!

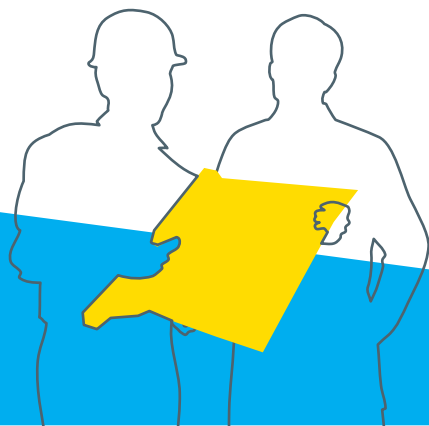


Zeker bouwen met
De Hoop Pekso.

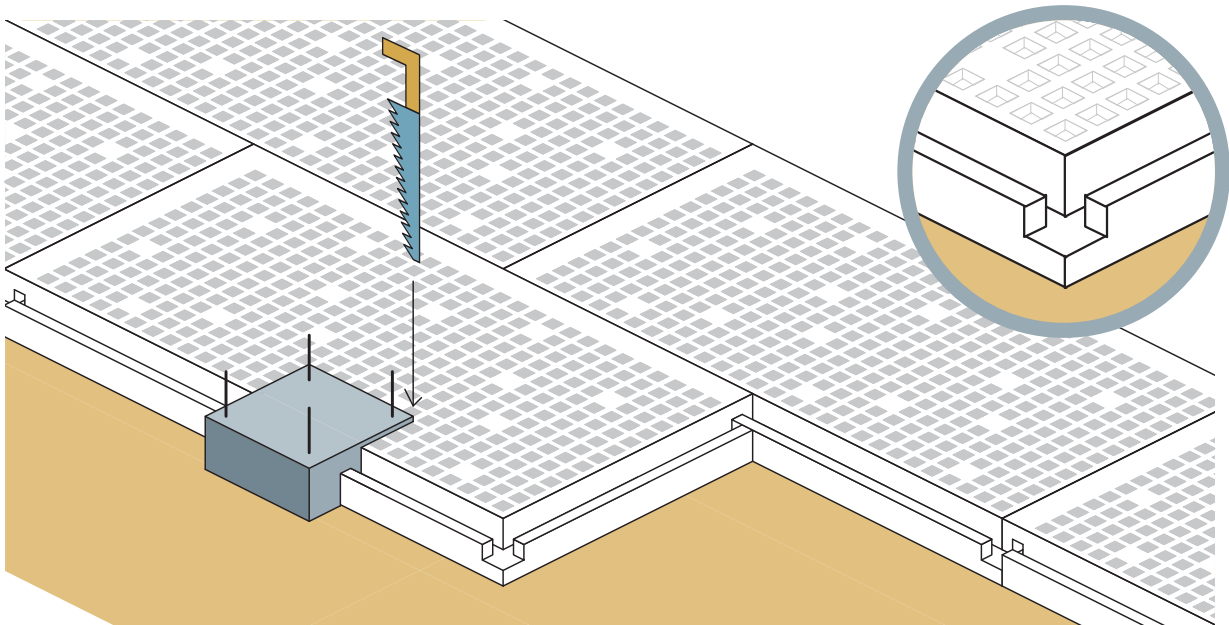

2 Plaatsing

2.1 Plaats de Isolatie Ankerplaat in een halfsteens verband met het hechtingsprofiel naar boven (betonzijde). De rondlopende haaklas zorgt voor een goede onderlinge verbinding tussen de platen.

2.2 Uitsparingen en pasplaten eenvoudig te realiseren met handgereedschap. Het wafelprofiel kan hierbij gebruikt worden als maatvoering. Dicht de naden tussen de op maat gezaagde platen of bij aansluiting op aangrenzende materialen.

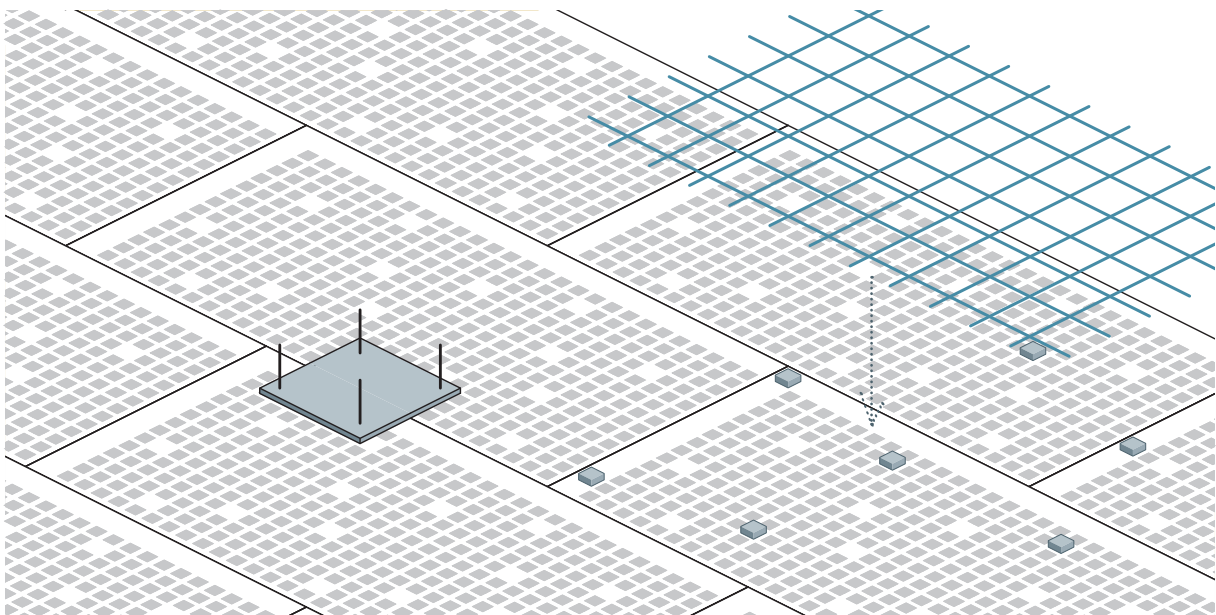

3 Afwerking

Leg indien nodig de stelblokken op de hiervoor bedoelde dichte vlakken en randen, leg nu de bouwstaalmatten op de Isolatie Ankerplaten. Stort het beton op de platen. Zorg hierbij voor een gelijkmatige verdeling.

